愛情点検	長年ご使用の際も点検を！			
	このような症状はありませんか	●スイッチを入れても回転しないときがある。 ●回転が遅かったり、不規則。 ●こげくさいにおいがする。 ●モーターが異常に熱い。	▶ ご使用中止	発煙・発火のおそれがあります。すぐに電源を切り、コンセントから差込プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

お客様ご相談センター

操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス

048-987-2161

埼玉県越谷市流通団地 3-3-18

受付時間：月～金曜日(9:00～12:00/13:00～17:00)
土曜、日曜、祝日はお休み

＊修理は**持ち込み修理**とさせて頂きます。遠方の方はご相談ください。＊

保証書（お買い上げの日から1年間、無料修理をいたします。）				
品　番	TCM-1835			
お客様	お名前　　　　様	お買い上げ日　　年　月　日		
	ご住所　〒 ☎（　　）　－	取扱販売店	住所　〒 ☎（　　）　－	

SENJU CO.,LTD.

株式会社 千住　東京都千代田区外神田5-1-10

www.teknos.co.jp

TEKNOS

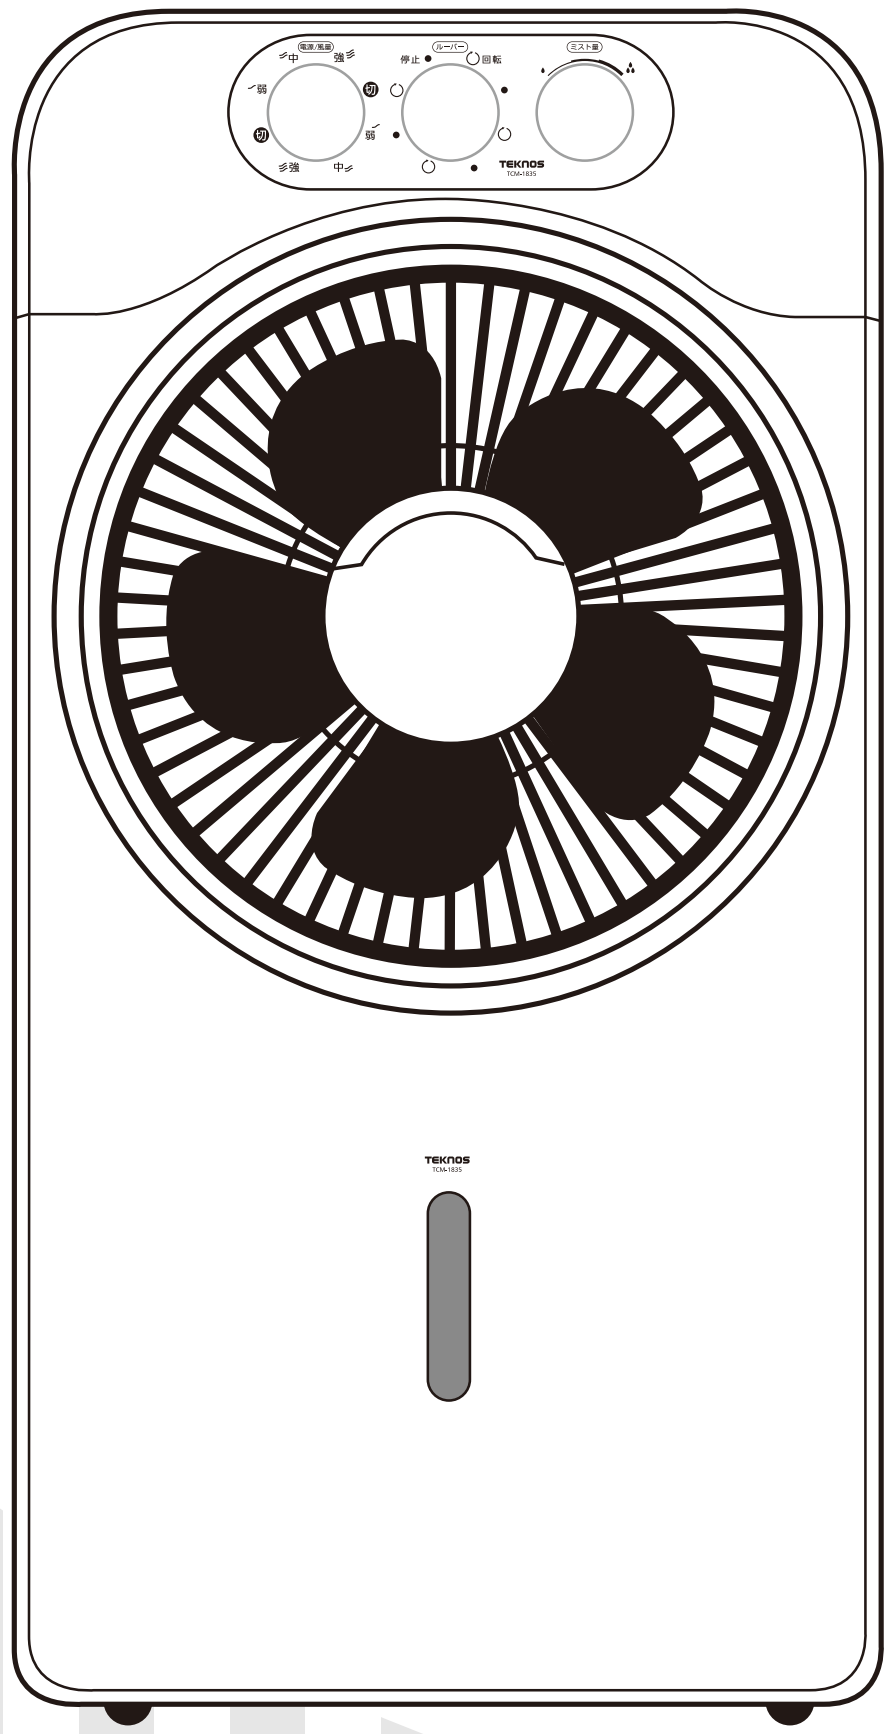

ミストファン

TCM-1835

取扱説明書・保証書

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの説明書をお読みください。なお、お読みになられた後も大切に保管してください。

安全上のご注意……………P1～3
使用上のお願い………………P4
各部の名称……………P5～6
ご使用方法……………………P6
ご使用の前に…………P7～8
お手入れ方法…………P9～10
こまったときは………………P11
仕様…………………………P12
使用条件……………………P13
保証とアフターサービス………P14
保証書………………………裏表紙

安全上のご注意

●ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
●表示と意味は次のようになっています。

⚠警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、人が*傷害を負ったり、*物的損害の発生が想定される内容を示します。

図記号の説明		⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
		●は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電などをさします。物的損害とは、家屋・家財にかかわる拡大損害を示します。

⚠警告

●電源　火災や感電の恐れがあります。

●15A以上のコンセントを単独で使ってください。
※他の器具と併用した分岐コンセントは異常発熱して発火することがあります。

●AC100V以外では使用しないでください。※やけど・感電・けがをする恐れがあります。

●使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなる時は、直ちに使用を中止してください。
※ショート・感電の恐れがあります。

●ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。
※感電の原因になります。

●電源・コード／プラグ　火災や感電の恐れがあります。

●電源プラグのほこりは定期的に取り除いてください。プラグにほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。
※異常時（こげ臭いなど）は運転を停止してプラグを抜いてください。
異常のまま運転を続けると火災・感電の原因になります。
運転を停止して、お客様相談室か、お買い上げ販売店にご相談ください。

●電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
※差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災に原因になります。

●電源コードを破損させたり、加工しないでください。
（無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むなど）
※電源が傷ついて、火災・感電の原因になります。

●電源コードやプラグが傷んでいたりコンセントへの差込がゆるい時は使わないでください。
※感電・ショート・発火の原因になります。

安全上のご注意

⚠警告

●ご使用について

●修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※発火したり異常動作してけがをすることがあります。

●乳幼児や体の不自由な方の付き添い無しでの使用はしないでください。
また、子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わないでください。
※やけど・感電・けがをする恐れがあります。

●本体の丸洗いはもちろんのこと、水につけたり、水をかけたりしないでください。
※ショート・感電の恐れがあります。

●危険物や、燃えやすいものや熱に弱いものの上や近くで使用しないでください。
（じゅうたんやたたみ、ビニールや新聞、カーテンなど）
※スプレー缶やカーテンの近く、狭い場所でのご使用は爆発や火災の原因になります。

●発煙やこげくさいなどの異常時には電源プラグをコンセントから抜いて直ちに使用を中止してください。
※感電・ショート・発火の原因になります。

●カードの中や可動部の隙間にピンや針金等の異物を入れないでください。
※内部に触れ、火災や感電・ショートの原因になります。

●屋外など水分がかかる場所で使用しないでください。
※火災や感電・故障の原因になります。

●水分が凍結する可能性がある場所で使用しないでください。
※火災や感電・故障の原因になります。

●配線・配電は容量に合ったものを使用し、タコ足配線で使用しないでください。
※火災や感電・故障の原因になります。

●ご使用中にガードの中や可動部に触らないでください。
※指などが入りますとケガの原因になります。

●熱くなるところに電源コードが触れないようにしてください。
※感電の原因になります。

●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
※感電の原因になります。

●本体に物を掛けて使用しないでください。
※異常加熱し、変形や故障、感電や火災の原因になります。

●外出中は使用しないで下さい。
※感電の思わぬ事故のもととなります。

●組立て時に、電源を入れないでください。
※感電やけがの原因となります。

●もしも製品が転倒したらすぐに電源を切り、電源コードをぬいてください。
※製品内に水が残っていた場合、感電・漏電の原因となります。

安全上のご注意

⚠注意

●電源・コード　火災や感電の恐れがあります。

●使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。
※やけどやけが、絶縁劣化による、感電・漏電火災の原因になります。

●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
※感電やショートして発火するときがあります。

●本製品を1ヶ月以上使用しない場合は、電源コードをコンセントから抜いておいてください。
※火災や感電・故障の原因になります。

●ご使用について

●不安定な場所に置かないでください。
※本体が傾いていると、転倒してけがの原因になります。

●熱に弱い敷物の上やカーテンなどの可燃物の近くで使用しないでください。
※火災の原因になります。

●使用中・使用直後はお手入れしないでください。
※感電の原因になります。

●ガードの中や可動部には、指や金属枠などを入れないでください。
※破損や故障の原因となります。

●水道水以外は使用しないでください。
※薬品洗剤やお湯（40度以上）を使用すると本体やを傷つけます。
樹脂の塗装の変質や破損する原因になります。

●風を長時間、体にあてないでください。
※健康を損なう恐れがあります。乳幼児やお年寄り、病気の方は特に注意してください。

●衣類などの乾燥には使わないでください。
※故障の原因になります。

●直射日光があたる所や暖房器具の上や近くに置かないでください。
※プラスチック部分が変質することがあります。

●本体に腰掛けたり、もたれかかったりしないでください。
※転倒してけがの原因になります。

●ペットのいる室内では使用しないでください。
※ペットが電源コードをかじったりして、故障や火災の原因になります。

●スプレーをかけないでください。
※樹脂や塗装部分の変質や、破損する原因になります。

●カーテンやガード内に吸い込まれる可能性のあるものを近くに置かないでください。
※羽や可動部に巻き込まれ。ケガや故障の原因になります。

●製品を引きずらないでください。
※床に傷が付く原因になります。

使用上のお願い

●本機を電気製品の上に置かないでください。
●本機の使用中に、近くにあるテレビ・ラジオ・ビデオ等の機器に、画像や音声に乱れなどの悪影響が出ることがあります。その場合は離してご使用ください。
●殺虫剤や整髪剤、その他揮発性の溶剤などをかけないでください。
お手入れの場合も、アルコール・シンナー・ベンジン等の溶剤は使用しないでください。
●ミストが家具や家電に付着したときは、早めにふき取っ手ください。
●水タンクに水を入れたまま、本体を傾けないでください。
●お手入れのとき以外は羽根部分のガードを外さないでください。
●水タンクに水道水以外の液体を入れないでください。

■免責事項に関するご注意

次のような場合、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
●自然災害、弊社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故によって生じた損害
●お客様の故意または過失、誤用、その他通常でない条件下で使用したことによって生じた損害
●取扱説明書に記載された内容を守らないことによって生じた損害
●取扱説明書に記載されていない接続機器、部品を使用したことによって生じた損害
●本製品の使用または使用不能によって生じた不利益または損害（事業利益の損失、事業の中断など）

⚠ ミストについて

●長時間ご使用の際または湿度が高いときにミストを出すと、吹出口に水滴がたまり、周辺が濡れてしまうことがあります。気になる方は本製品の下にビニールシートを引くなど防水対策を施してから使用してください。

⚠ 新品時のにおいについて

●パッケージの開封時や、はじめてお使いになるときに本製品からイヤなにおいがするときがあります。これは部品に使われている塗料や油などが揮発したときに出るにおいです。
しばらくお使いいただくと発揮がおさまり揮発性分によるにおいは落ち着いていきますのでご了承ください。

本体各部の名称

前面部

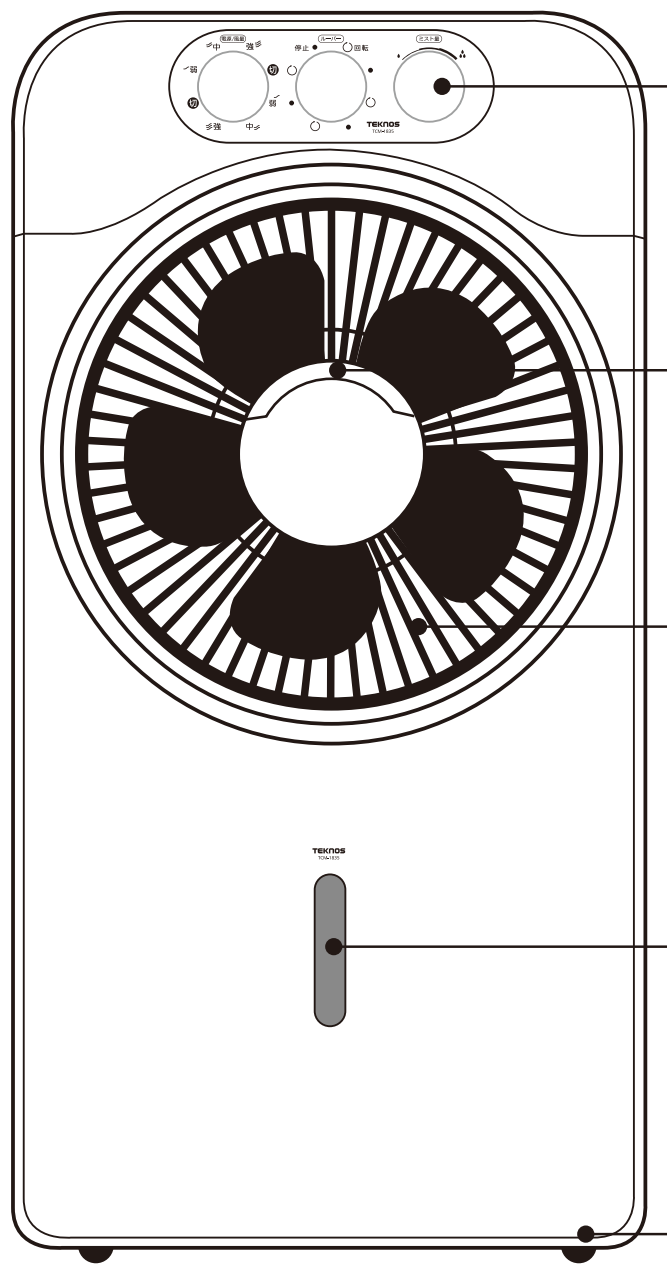

背面部

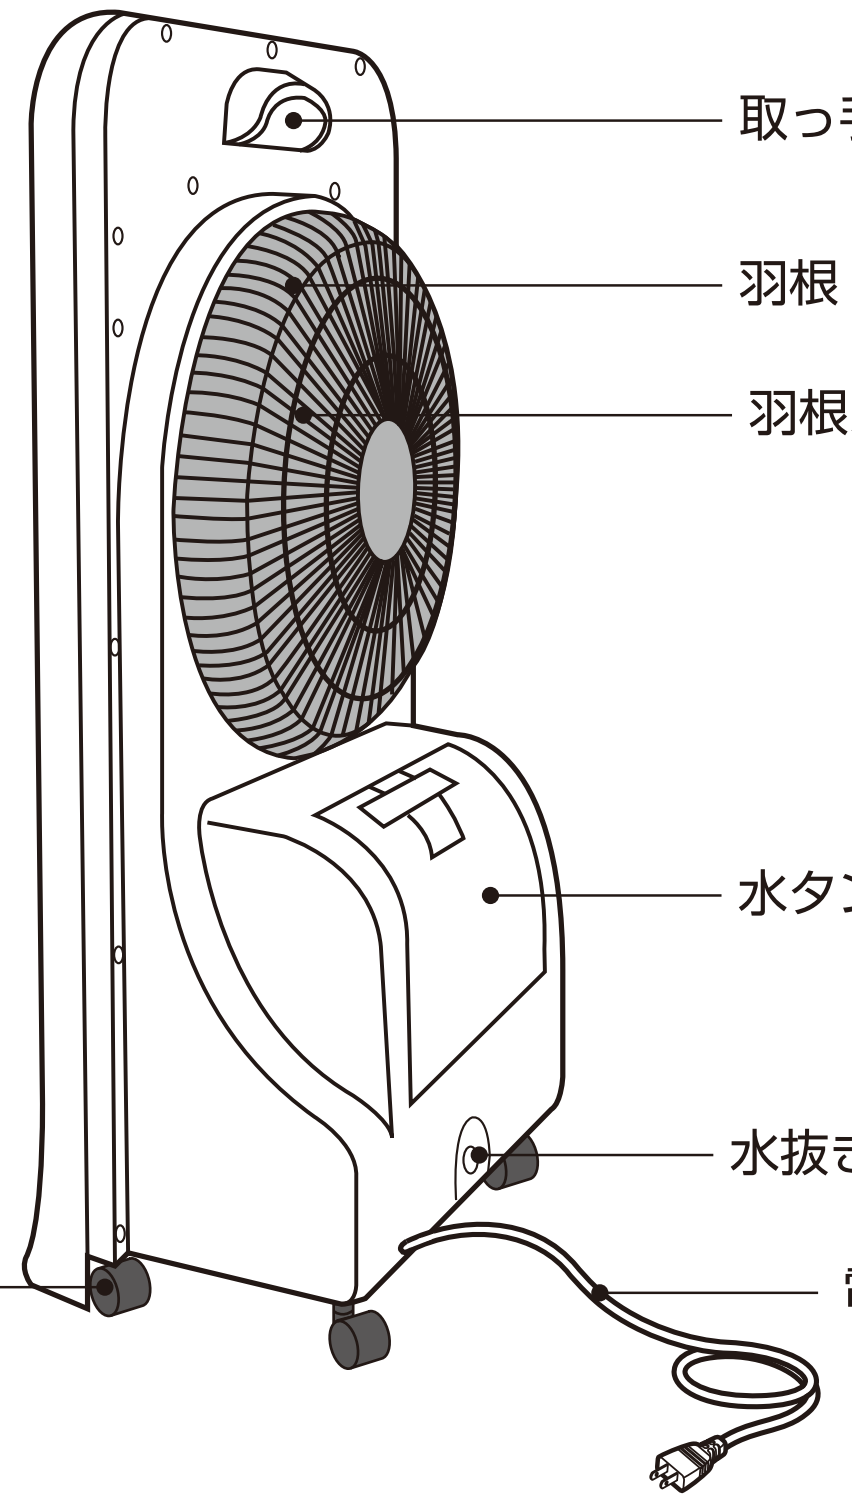

操作パネル

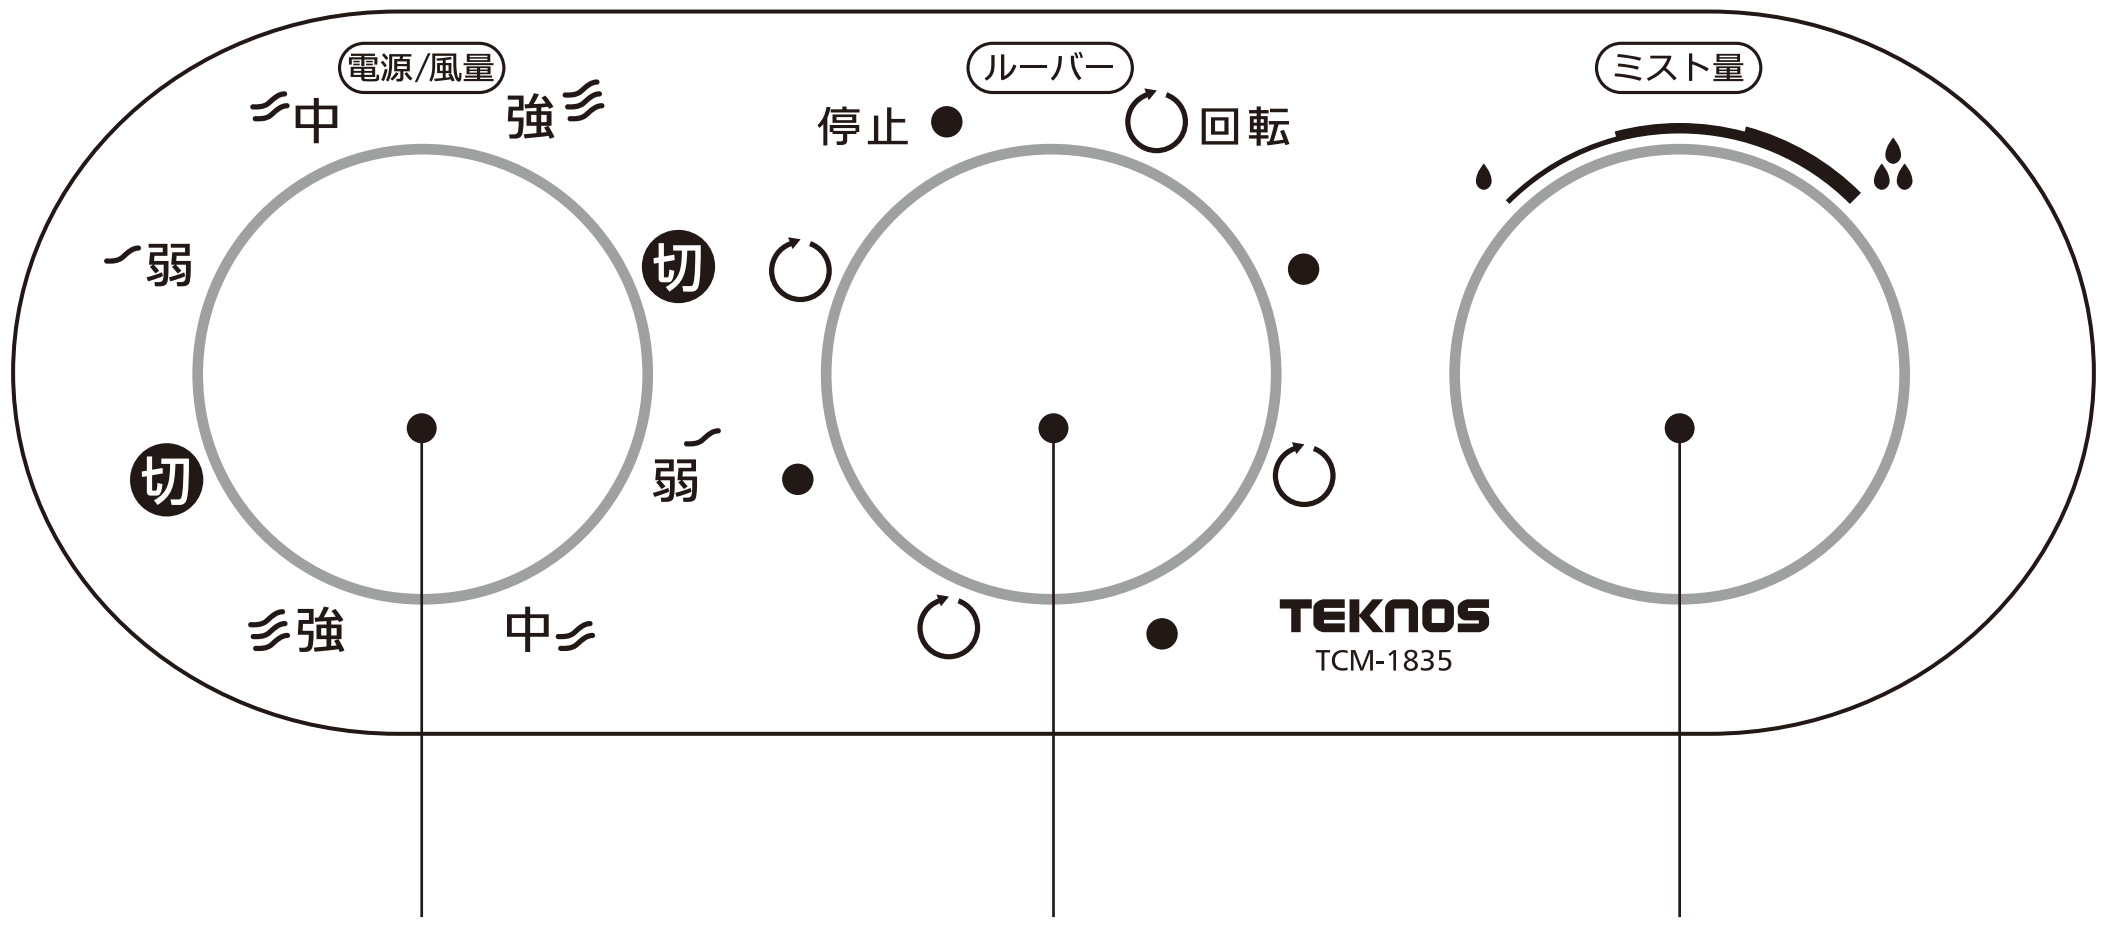

ご使用方法

1 水タンクに水が入っていることを確認する

●この機能を使用する場合には必ずタンクに水を入れてください。

※水タンクに水が入っていないとミストは出ません。

2 電源ボタンを回す

●送風運転を開始します。

●送風運転の時と同様に、風量・ルーバーを設定してください。

3 ミスト量ボタンを回す

●ミスト量ボタンを回しミスト調節をする。

4 タンクの水がなくなると、運転／給水ランプが青色から赤色に変わります。赤色のランプが点灯したら、水タンクに新しい水道水を給水して下さい。

ご使用の前に

給水の方法

1 水タンクの取っ手をつかみ、手前に引きます。
水タンクを本体から取外します。

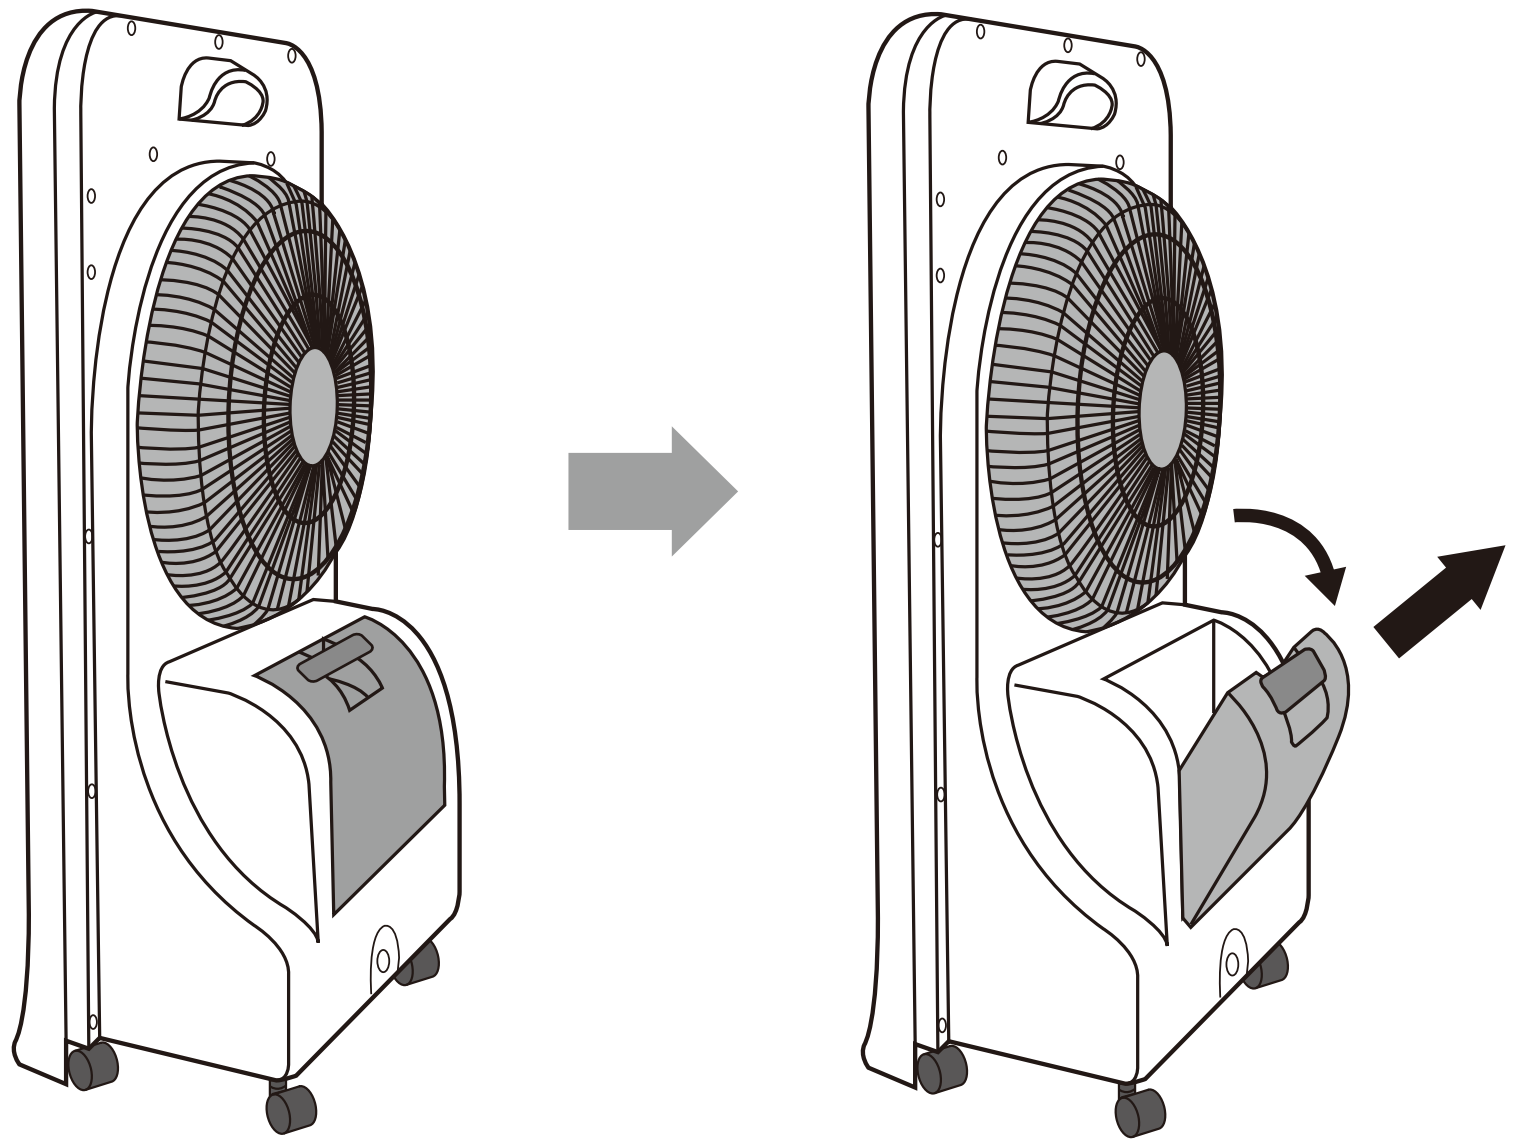

2 水タンクの下部にあるキャップを取外し
水を入れます。

※必ず水道水で給水してください。
　ミネラルウォーターや井戸水などは使用しないでください。
※水道水にはなにも混ぜないでください。
※水タンクの下にある水槽へ直接給水するのはおやめください。
※水道水以外は使用しないでください。

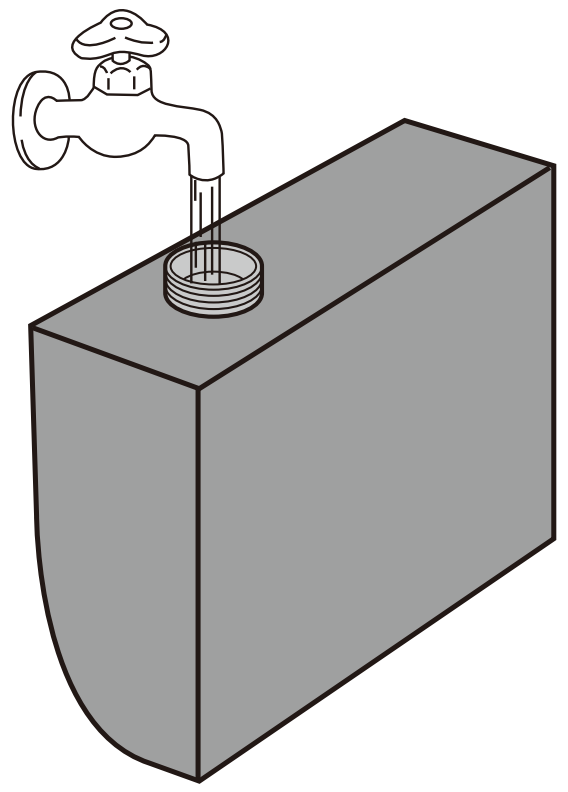

3 水タンクのキャップがしっかりと閉まっていることを確認してから、
水タンクを本体に確実に取り付けます。

※水を入れた水タンクを持ち運ぶ場合は、キャップ部分を上にした状態で運んでください。
※水タンクのキャップはしっかりと閉めてください。緩んでいると水が漏れます。
※ヒビが入ったり水が漏れている水タンクの使用はおやめください。

水抜きの方法（長時間使用しない場合）

1 本体から水タンクを取外し、
水タンクの水を抜きます。

2 バケツなどの水受けを用意し、
水を受けられる位置に置きます。

3 水抜きキャップを取り外し、
水を抜きます。

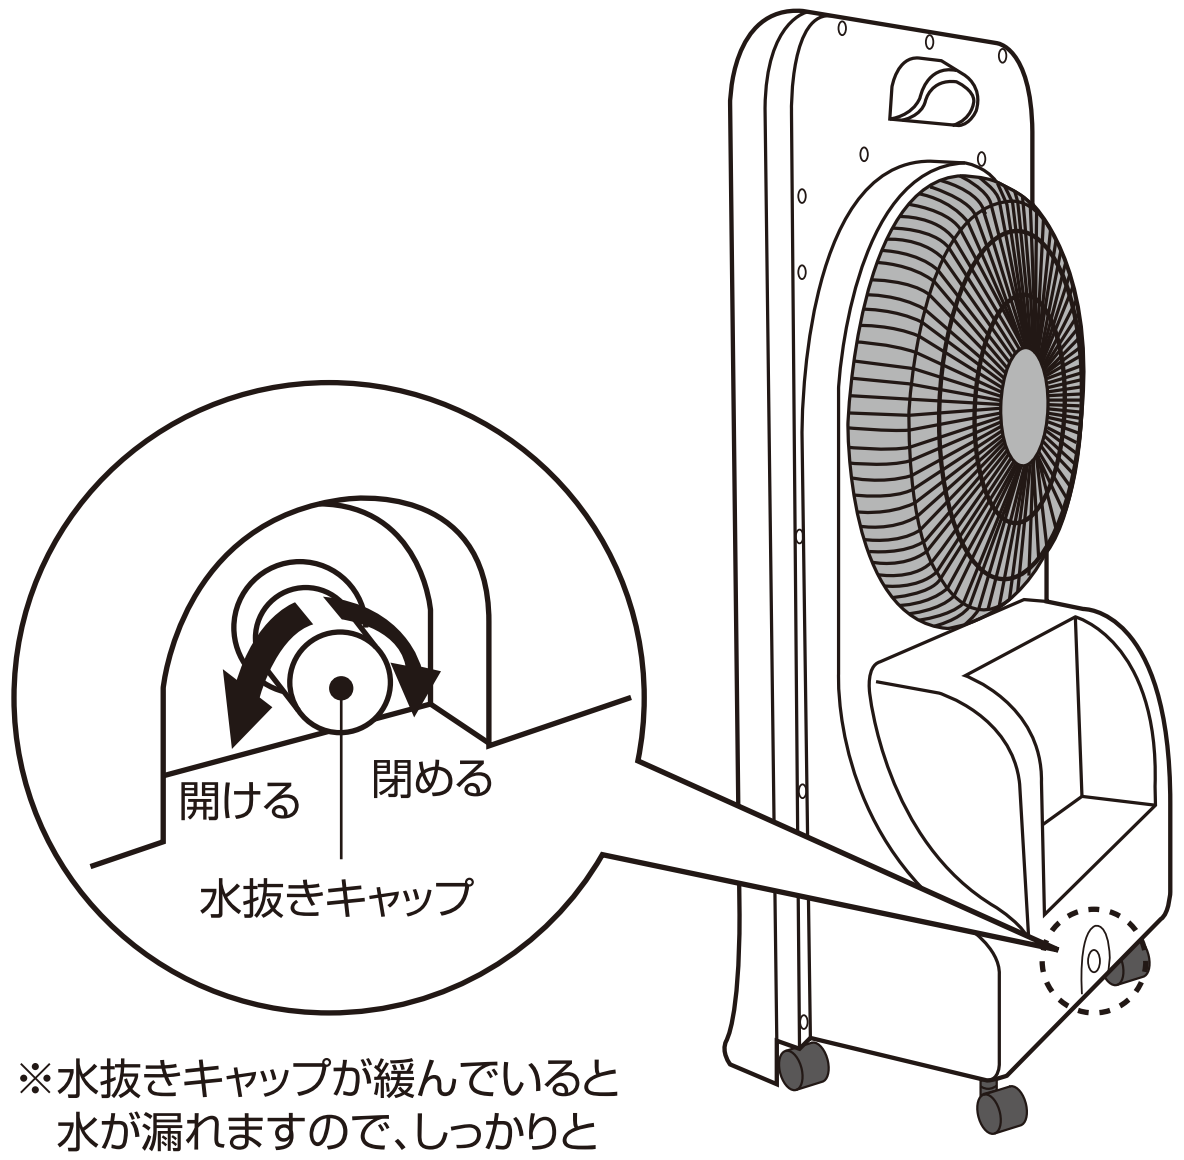

※水抜きキャップが緩んでいると
　水が漏れますので、しっかりと
　閉めてください。

4 水抜きキャップを確実に取り付けます。

5 水抜きキャップがしっかりと閉まっていることを確認してから、
水タンクを本体に確実に取り付けます。

※水を抜いた後は、内部が完全に乾くまで風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。
※水抜きキャップはしっかりと閉めてください。緩んでいると水が漏れます。

お手入れの方法

フィルターの清掃

1 電源プラグをコンセントから抜きます。

2 本体から水タンクを取り外し、水タンクの水および本体に残った水を抜きます。

水タンクの取り外し、水抜きについては、P7「給水の方法」および P8「水抜きの方法」を参照してください。

3 本体背面を下にして、水平で安定した床面に本体を置きます。

※本体が落下しないよう注意してください。
※お手入れの際、本製品が床面を傷つけないようにビニールシートを引くなど対策を施してから
お手入れしてください。

4 掃除機を使用して、本体底面のフィルターカバーの上からフィルターのほこりなどを吸い取ります。

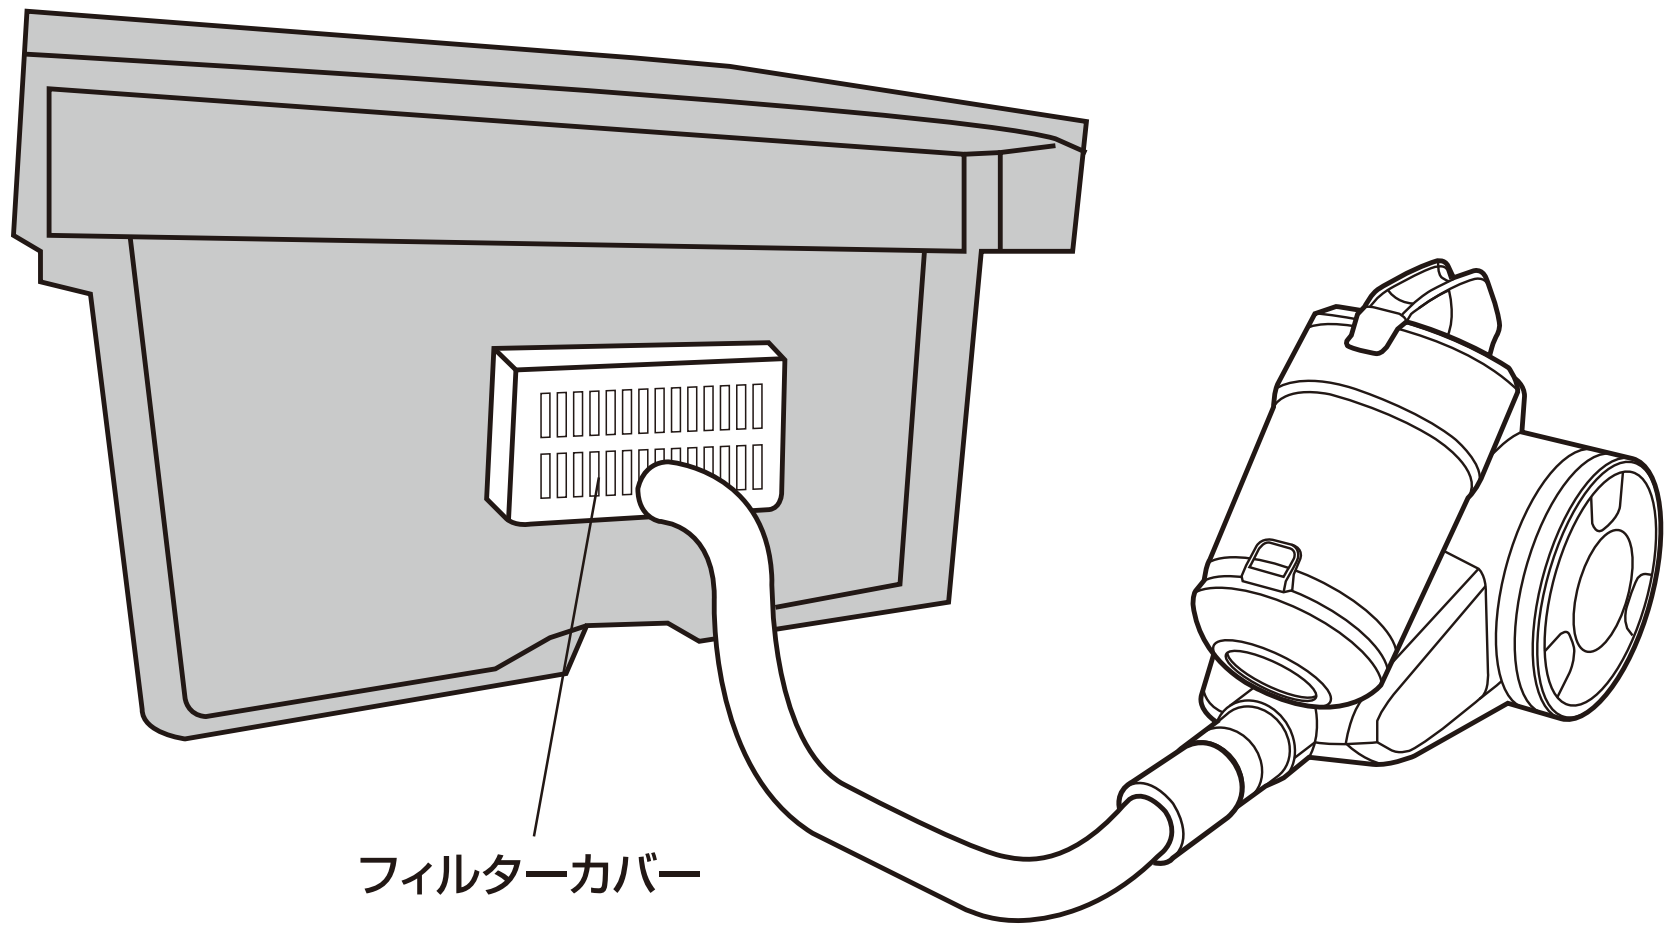

※本体内部にフィルターを押し込まないでください。
※フィルターには光触媒の媒体が塗布されているので、強い振動を加えたり、濡らしたりしないでください。

ミスト吹出口の清掃

●ミスト使用後は、吹出口付近についた水滴は放置せずふき取ってください。
水滴が残っていると、カビやにおいが発生したり、水道水の含有物が白く固まってしまう原因となります。

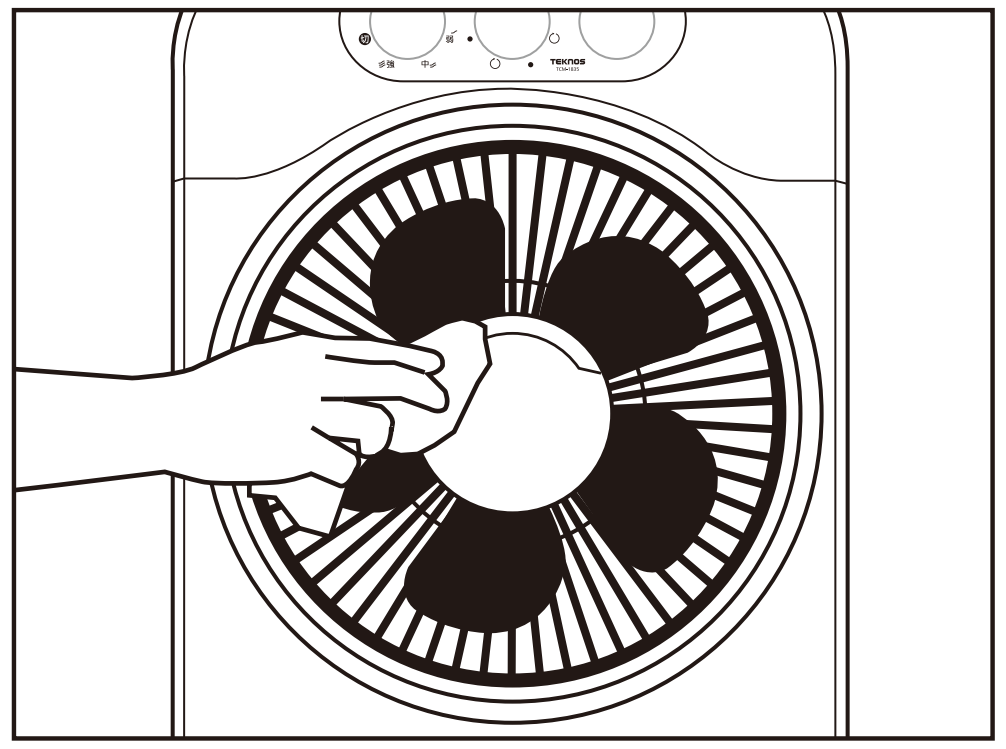

羽根の清掃

●羽根の清掃は、必ず電源コードをコンセントから抜いてから行なってください。
●羽根ガード上下にある 2 箇所のネジをゆるめると、羽根ガードをおさえている金具がゆるみ、羽根ガードを外すことができます。
●羽根は外さないでください。外すと動作の不具合や破損の原因になることがあります。
羽根は本体から外さずに清掃してください。

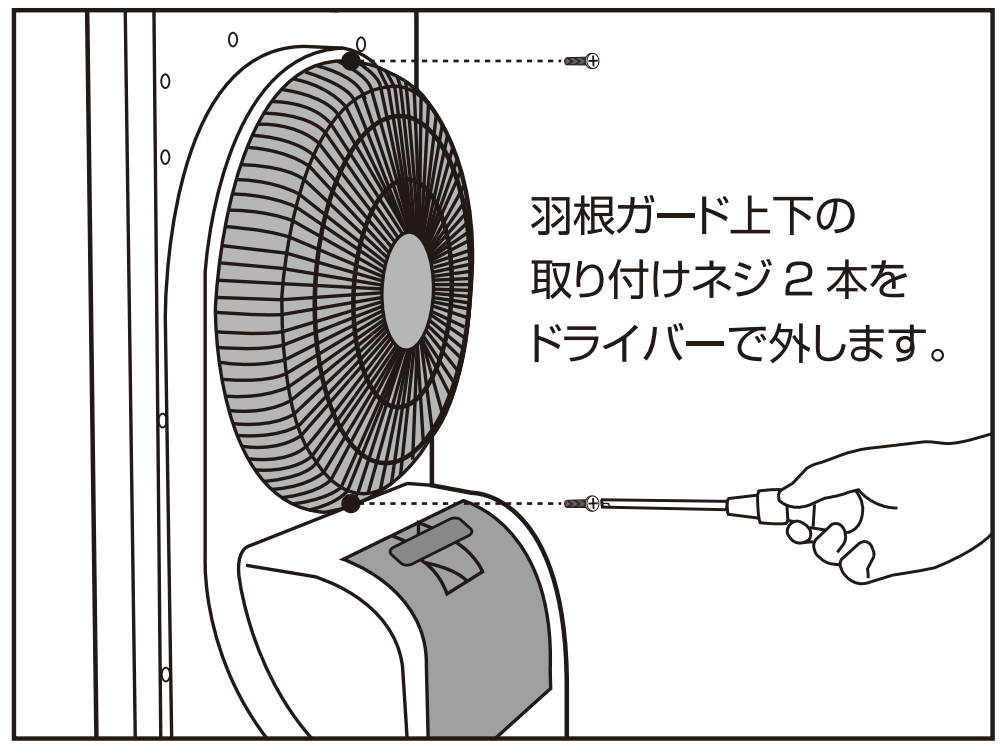

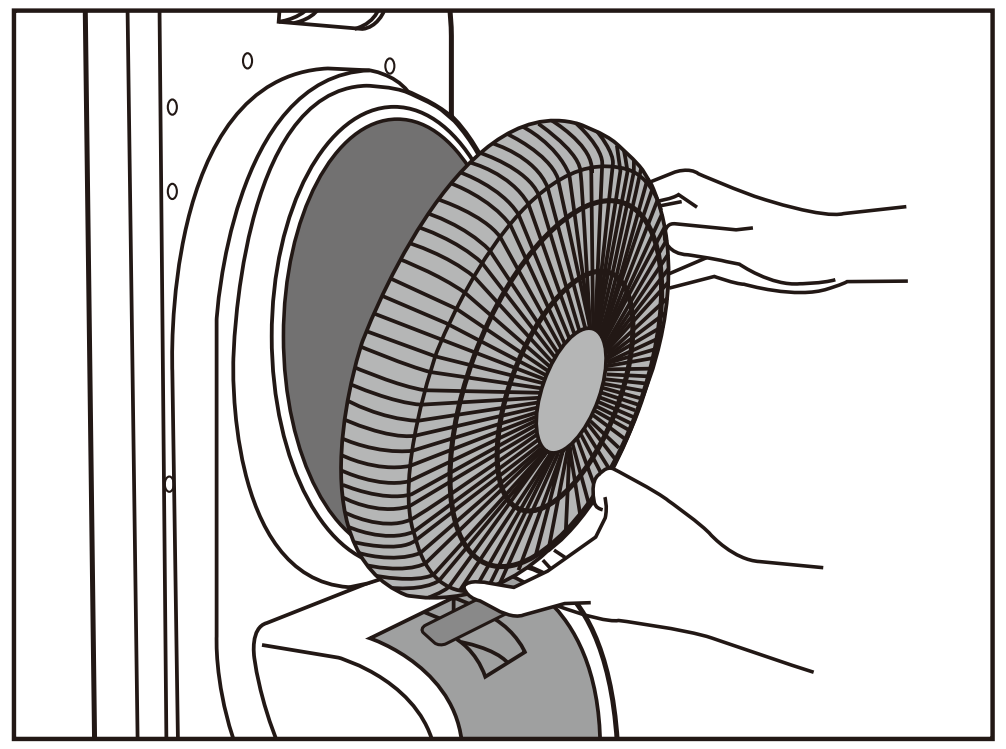

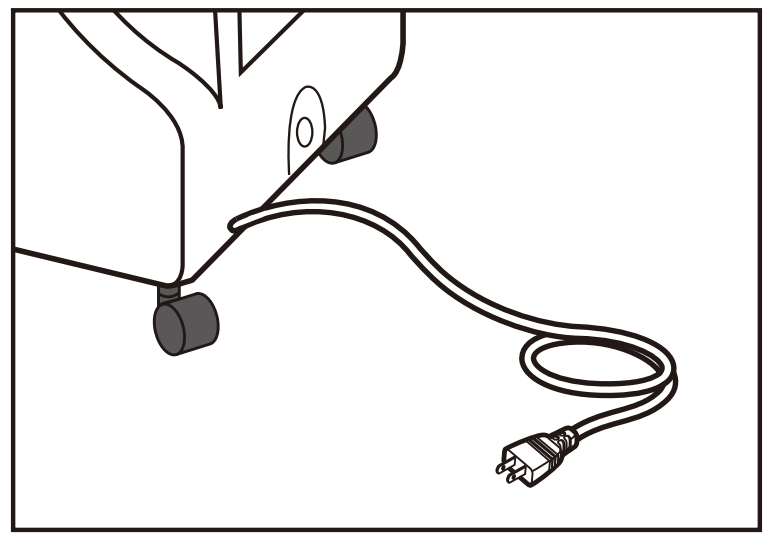

清掃をする場合は
必ず電源を抜いてから
作業を行なってください。

水タンクの清掃

●水タンクは毎日新しい水に入れ替えてください。
古い水をそのまま使用していると、カビやにおいが発生する原因となります。
●給水するときは、少量の水で水タンクの振り洗いをしてください。

※洗剤は使わないでください。
※電源が入ったまま本体下部に溜まっている水に触れると感電する可能性がありますので
お手入れをする場合には必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

こまったときは

故障かな?と思ったときは、下記の項目をもう一度チェックしてください。また、一度本製品本体のコンセントか電源プラグを抜き差しをしてから、再度起動してみてください。
それでも正常に作動しない場合は、弊社お客様ご相談センターにご連絡ください。

(各項目の詳細は、この説明書の対応する項をお読みください)

症　　状	考えられる原因・確認事項
電源 / 風量スイッチを回しても羽根が回転しない	電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか?
	本体に衝撃をあたえたり傾けたりすると転倒時漏電防止機能が働いてしまいます。水平な場所に設置して本体の傾きをなくしてください。
	ガードが羽根に当たっていませんか?
羽根は回転するが、回転数が遅いまたは、異音がする	羽根は確実に装着されていますか?
	ガードが羽根に当たっていませんか?
ミストが出ない	水は入っていますか? 水タンクの水が少ない場合も自動的にミスト機能が「止」になります。
水タンクに水を入れてもミストが出ない	貯水槽が空の時には、水タンクをセットしてからミストが発生するまでに少し時間がかかります。
本体からイヤなにおいがする	はじめてお使いになるときには本製品からにおいがする場合があります。これは部品に使われている塗料や油などが揮発したときに出るにおいです。しばらくお使いになることでにおいがおさまります。

仕　様

電　　　圧	100V
周　波　数	50Hz/60Hz
消 費 電 力	80W
タンク容量	約 2.0L
ミスト吐出量 ※1	約 225ml/h
連続ミスト時間 ※1	約 8 時間
本 体 材 質	前面キャビネット：ABS 樹脂、背面キャビネット：PS 樹脂
本体サイズ	約 425(幅)×835(高さ)×320(奥行き)mm
本 体 重 量	約 5.5kg

※1 ミスト吹出口から吐出するミストの発生量は使用環境によって異なります。
※　本製品は日本国内専用です。
※　仕様、外観は予告なく変更する場合があります。

使用条件

■標準使用条件　日本工業規格　JIS C9921-1による

環境条件	電圧		単相100V又は単相200V	製品の定格電圧による
	周波数		50Hz及び/又は60Hz	
	温度		30℃	
	湿度		65%	
	設置条件		標準設置	製品の取扱い説明書による
負荷条件			定格負荷(風速)	製品の取扱い説明書による
想定時間等	扇風機（壁掛け扇、天井旋回扇を含む。）	運転時間	8h/日	
		運転回数	5回/日	
		運転日数	110日/年	
		スイッチ操作回数	550回/年	
		首振運転割合	100%	
注記　環境条件の湿度65%は、JIS C9601の試験状態を参考している。				

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

保証とアフターサービス　（必ずお読みください）

愛情点検　長年ご使用の「ミストファン」の点検をお勧めします。

このような症状はありませんか？
- ●ご使用中、電源コード・電源プラグが異常に熱くなる。
- ●電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- ●その他異常がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げ販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険です。
絶対に分解しないでください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにお取り扱い・お手入れに関するご不明な点はお買いあげ販売店にご相談ください。

保証書（一体）

●保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
●保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

ー保証期間ー
お買いあげの日から１年

補修用性能部品の保有期間

●ミストファンの補修用性能部品を製造打ち切り後５年間保有しています。
●この期間は経済産業省の指導によるものです。
●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

■保証期間中
製品に保証書を添えてお買いあげの販売店にご持参ください。保証書／取扱説明書の記載内容により修理いたします。

■保証期間が過ぎているときは
お買いあげの販売店にご相談ください。修理により機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。